


MODE D'EMPLOI

REPLISSEUSE PNEUMATIQUE À DOUBLE TÊTE

PRÉPARATION :

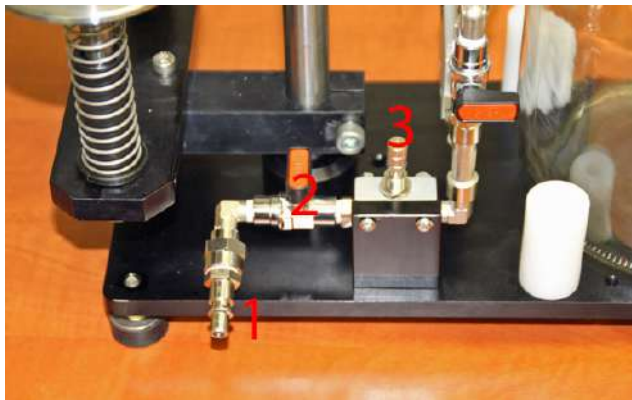

1) S'assurer que la vanne d'arrêt principale « 2 » est hors tension.


2) Raccorder l'alimentation en air comprimé à « 1 ». Si le raccord fourni ne convient pas, il peut être retiré et remplacé par un autre connecteur. Le filetage de la vis est de 1/4 de pouce BSP.



3) Régler la hauteur de la buse. Desserrer l'écrou à ailettes « 4 » et déplacer l'ensemble de la buse vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la hauteur correcte soit trouvée. Cette hauteur est correcte lorsqu'un flacon placé avec le col à côté de la buse ressemble à la photo à « 5 ». Serrer l'écrou à ailettes « 4 », en veillant à ce que les buses soient plus ou moins alignées avec les centres des disques en acier inoxydable en dessous.



4) Placer les 2 sondes anti-retour dans le contenant de parfum en vrac. Le contenant peut être placé sur le plancher ou sur la table de travail. Ne pas placer le contenant à un niveau supérieur aux buses de remplissage.

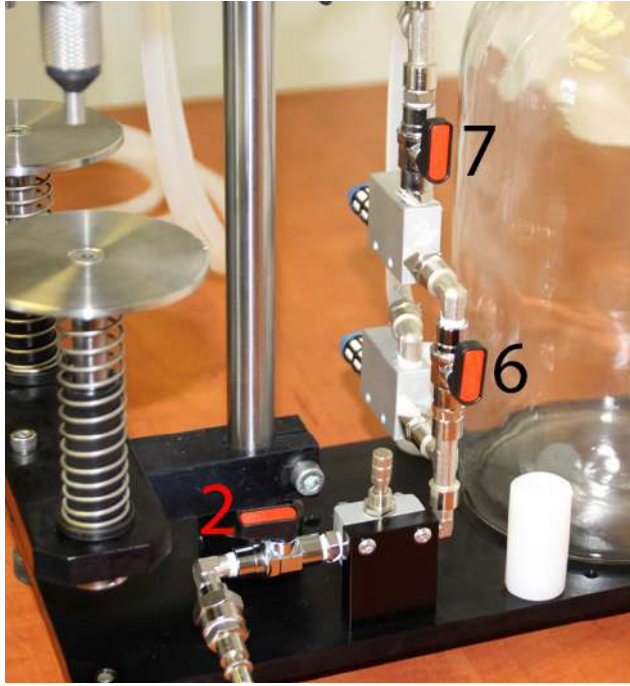

5) Si les deux buses doivent être utilisées, ouvrir les vannes « 6 » et « 7 » comme indiqué sur la photo. Cela donnera un débit de vide maximal pour un remplissage rapide.



6) S'assurer que le bouchon en caoutchouc « 8 » est fermement enfoncé dans la bouteille.

7) Ouvrir la vanne principale « 2 » sur la photo précédente.

UTILISATION DE LA REMPLISSEUSE :



1) Placer les flacons sur les supports de la remplisseuse comme indiqué sur la photo. Le parfum sera tiré à partir du récipient et va commencer à remplir les flacons. Lorsque les flacons sont pleins, l'excès de parfum sera aspiré et envoyé dans le vase de récupération qui devra être vidé de temps en temps. Les flacons doivent être retirés dès qu'ils sont pleins, et la paire suivante peut être placée en position à remplir.



2) Si la hauteur de remplissage dans les bouteilles est incorrecte, elle peut être réglée en tournant la vis de réglage comme indiqué. Tourner la vis de réglage de façon à ce qu'elle se déplace vers le bas pour augmenter le niveau de remplissage. Tourner la vis de réglage de manière à ce qu'elle monte abaisse le niveau de remplissage. Dans ce cas, le joint en caoutchouc devra être poussé vers le haut contre la vis de réglage après qu'il ait été réglé.



3) Si le flux de parfum dans les bouteilles est trop important, il peut être rendu plus lent en fermant le régulateur de débit d'air. Tourner le bouton dans le sens horaire à partir du haut jusqu'à ce que la vitesse de remplissage souhaitée soit atteinte.


UTILISER 1 BUSE UNIQUEMENT :



Si vous ne voulez utiliser qu'une seule buse, fermez les vannes 6 et 7. Cela réduira la consommation d'air comprimé de moitié. Ensuite, il sera nécessaire de fermer le débit de vide de la buse inutilisée. (deuxième image). Tournez la vis complètement dans le sens horaire. Les deux buses peuvent être coupées indépendamment.

NETTOYAGE DE LA REMPLISSEUSE :

Si nécessaire, les différentes parties de la remplisseuse peuvent être démontées comme indiqué sur les photos suivantes.

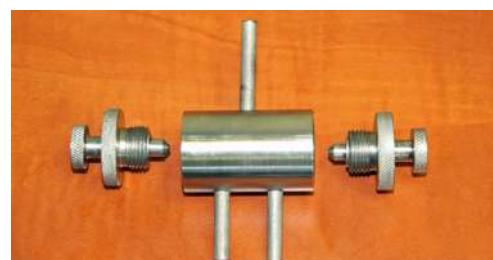

Si vous démontez ces éléments, veillez à ne pas desserrer les anneaux d'étanchéité en caoutchouc, la bille et le ressort (dans le cas de la valve anti-retour)